SOTEC

PC STATION PM5000 シリーズ
搭載マザーボード取扱説明書

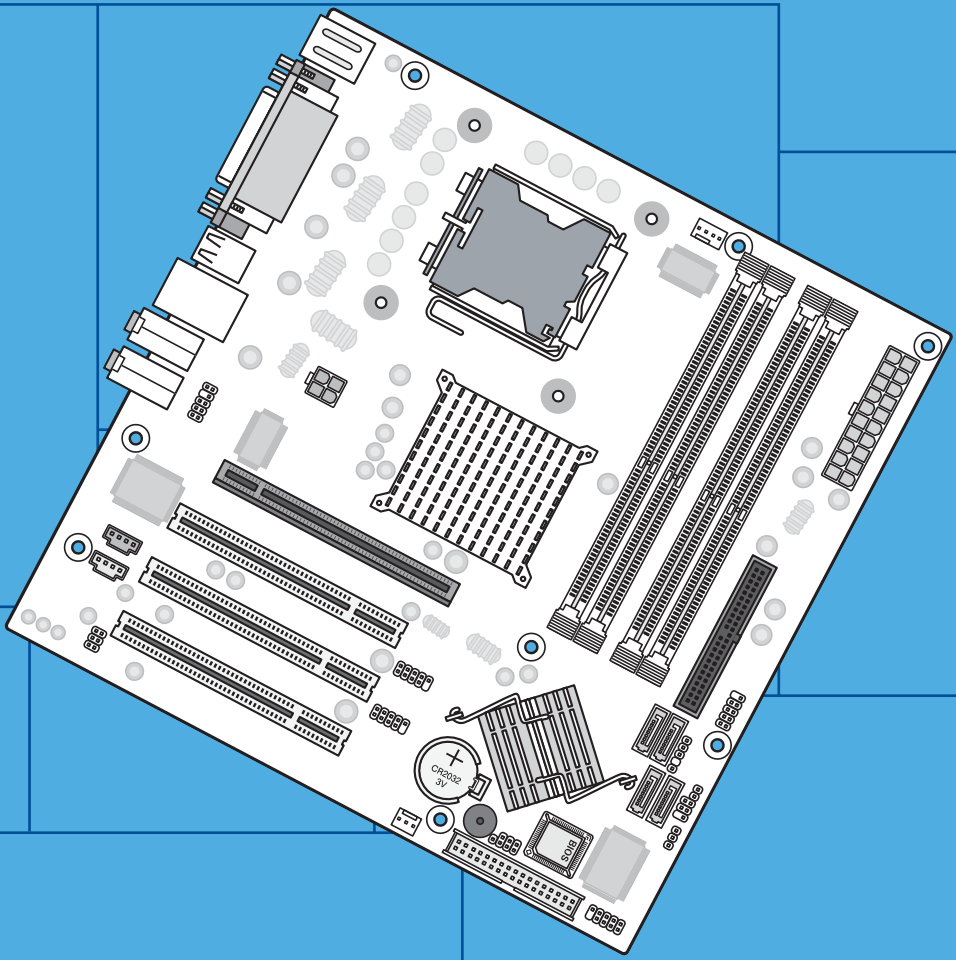

株式会社ソーテック

各部の機能と説明

マザーボードに搭載されている端子とコネクタについて説明します。

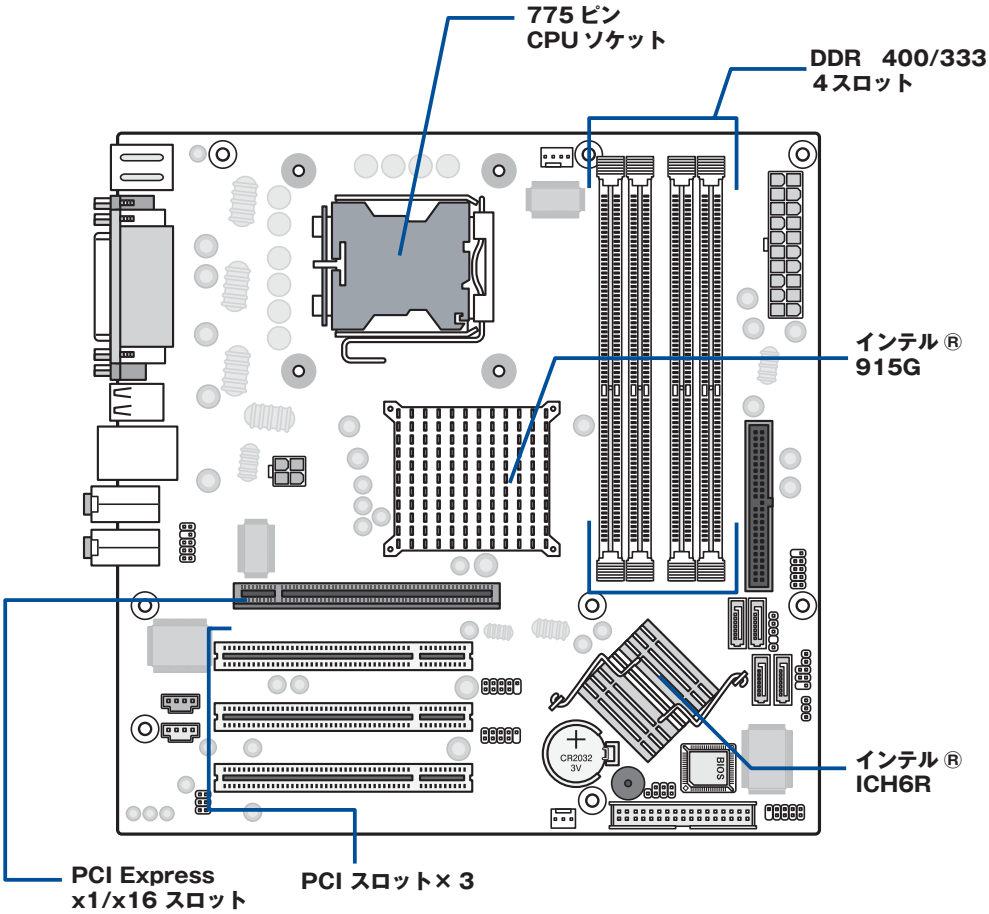

- **CPU**
  インテル ®Prescott 2.8/3.0/3.2/3.4/3.6GHz and up*（FSB800）* 未評価
- **チップセット**
  North Bridge：インテル ®915G
  South Bridge：インテル ®ICH6R
- **メモリ**
  4 スロット
  DDR 400/333 MHz

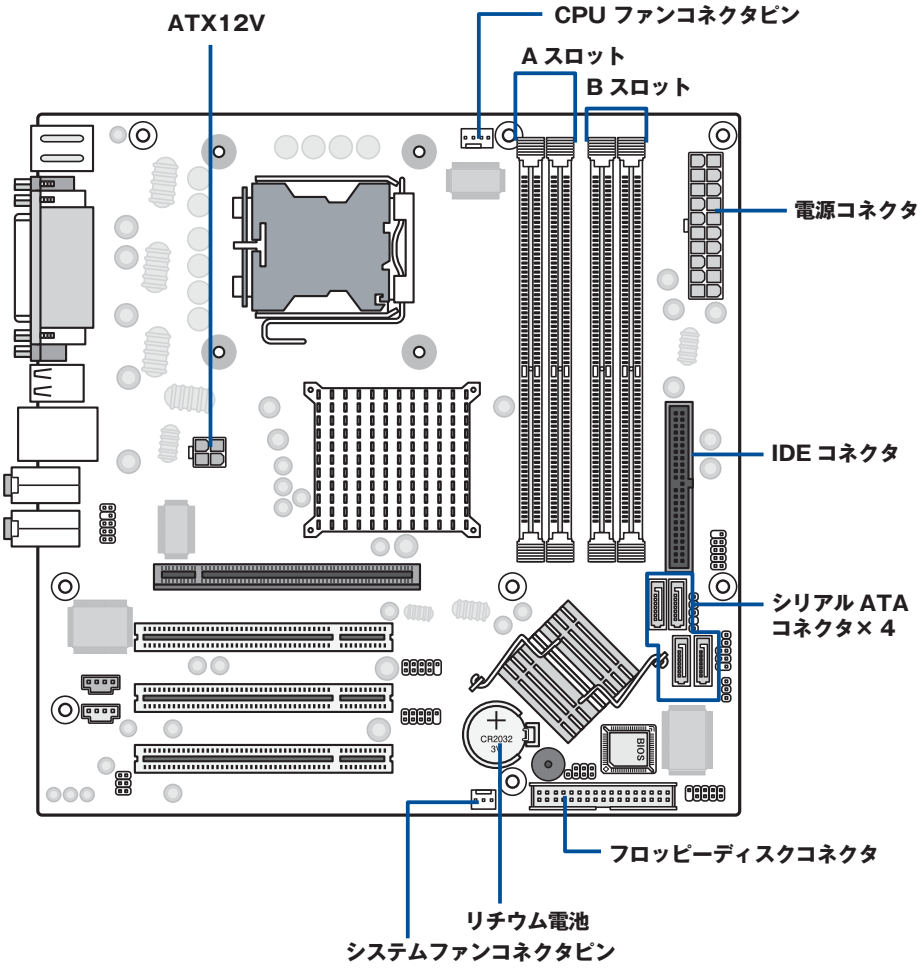
ATX12V
CPU ファンコネクタピン
A スロット
B スロット
電源コネクタ
IDE コネクタ
シリアル ATA
コネクタ× 4
フロッピーディスクコネクタ
リチウム電池
システムファンコネクタピン

CPU ファンをセットする

ファンの取り付けを説明します。

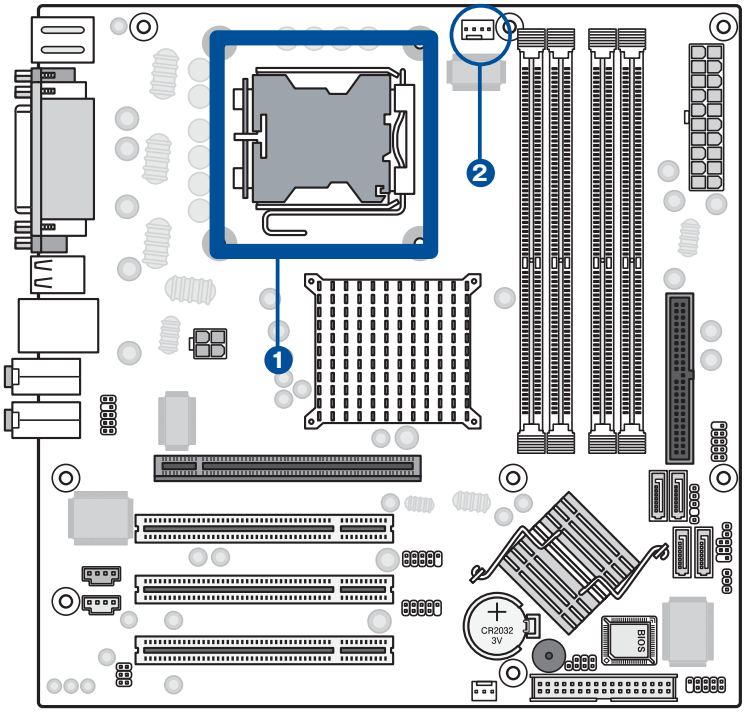

1．CPU ファンを取り付けます。
2．CPU ファンのプラグをマザーボードの CPU ファンコネクタピンに接続します。

電源 LED

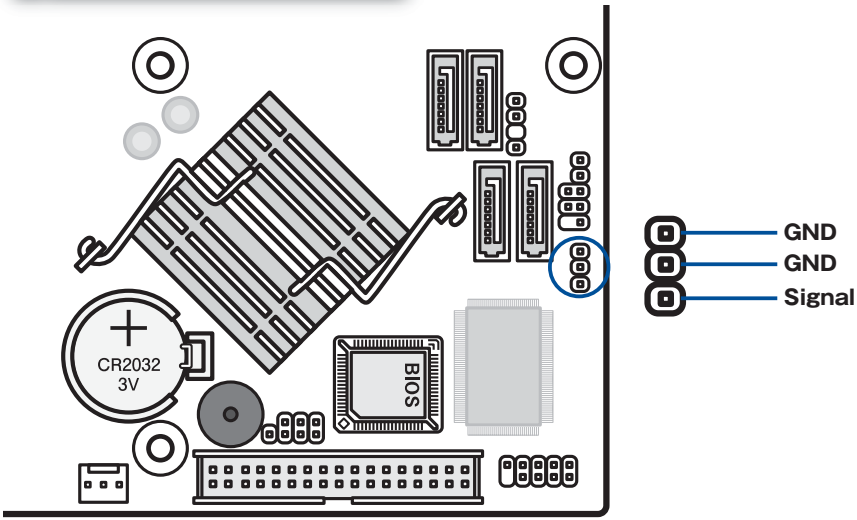

PM5000 シリーズの電源 LED コネクタケーブルは、以下のように接続します。

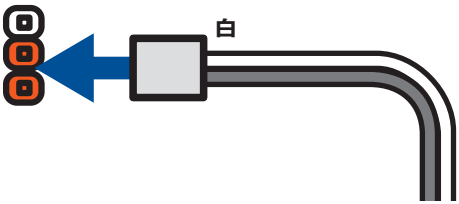

フロントパネル コネクタ

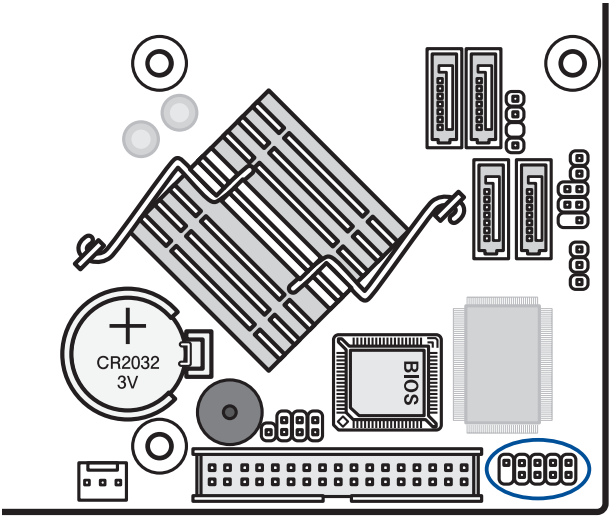

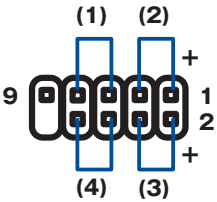

(1) Reset Switch

(2) HDD LED

(3) Power (Single and Dual)/Sleep LED

(4) Power Button

PM5000 シリーズのフロントパネルコネクタケーブルは、以下のように接続します。

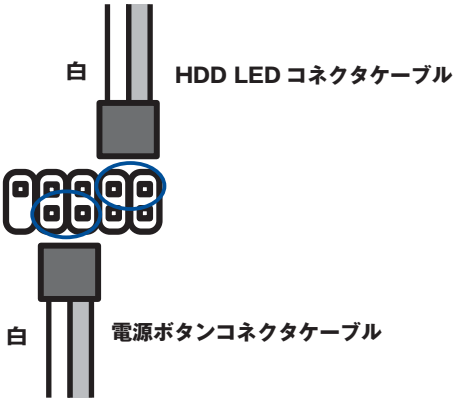

USB コネクタ

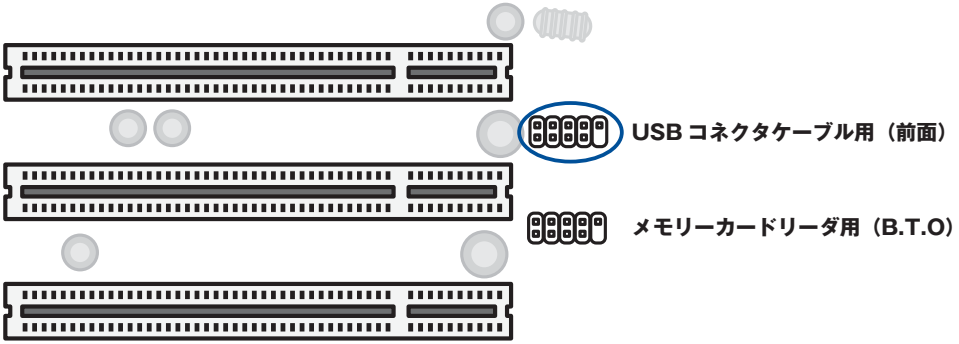

PM5000 シリーズの USB コネクタケーブル（前面用）は、以下のように接続します。

コネクタにツメがある面を
下側にして差し込みます。

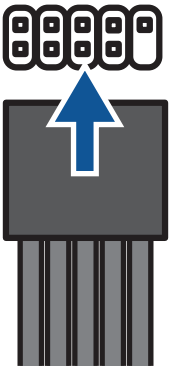

SPDIF コネクタ

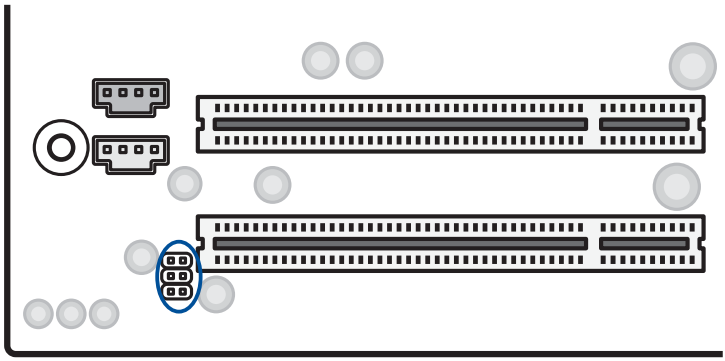

SPDIF OUT ピン

PM5000 シリーズの SPDIF（出力）コネクタケーブル（背面用）は、以下のように接続します。

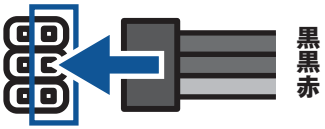

オーディオ コネクタ

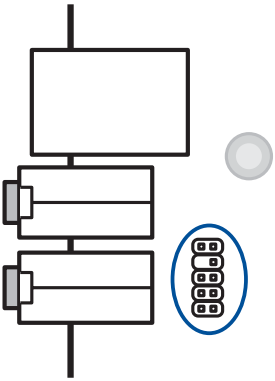

PM5000 シリーズのオーディオコネクタケーブル（前面用）は、以下のように接続します。

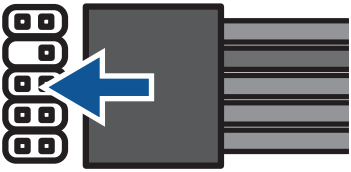

ピン配列を確認して差し込みます。
（左上２目のピンがありません）

PC STATION PM5000 搭載
マザーボード取扱説明書

2004 年 12 月　初版

EN4880A